


Aerovit SC-Jet Nozzle Head

Głowica strumieniowa Aerovit SC-Jet została zaprojektowana pod kątem wysokiej wydajności. Wyposażona jest w sześć specjalnie ukształtowanych dysz, które wytwarzają precyzyjne, stabilne strumienie wody o charakterystyce laminarnej. Strumienie te pracują skutecznie zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej, a każdy z nich może kierować strumień wody na odległość ponad 5 metrów. Tak duży zasięg zapewnia pełne pokrycie obszaru czyszczenia i znacząco ogranicza liczbę wymaganych otworów wlotowych.

Głowica strumieniowa Aerovit SC-Jet jest dostępna w wersjach o kierunku obrotu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (CCW) oraz zgodnym z ruchem wskazówek zegara (CW), co minimalizuje efekt „stref zacienionych” podczas czyszczenia rur kotła i zapewnia dokładne czyszczenie.

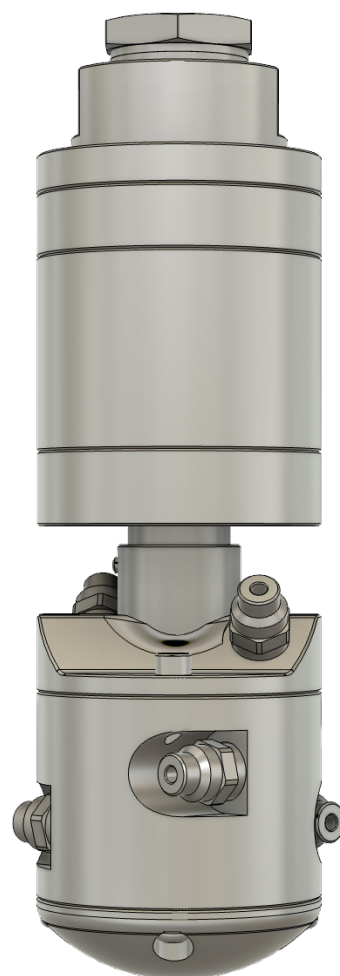

Specyfikacja:	
Materiał:	AISI 304
Masa:	3,5 kg
Temperatura:	maks. 1250°C podczas podawania wody
Ciśnienie wody:	1,5-2 bar
Jakość wody:	wolna od zanieczyszczeń (<0,2 mm) pH: obojętne (pH 6,5-7,5) Maks. temperatura wody: 30°C
Przyłącze (głowica):	gwint wewnętrzny 1" BSP
Przyłącze (wąż stalowy):	gwint zewnętrzny 1" BSP
Otwór wtryskowy głowicy dyszowej:	100 mm
Dysze:	6 szt. (możliwość dodania 2 dodatkowych dysz skierowanych pod kątem 45° w dół.)
Długość głowicy dyszowej:	294,8 mm

Testowanie głowicy strumieniowej Aerovit SC-Jet.

Możliwe jest zamontowanie głowicy dyszowej Aerovit SC-Jet we wszystkich systemach „shower cleaning” w celu przetestowania skuteczności — należy jedynie sprawdzić zgodność przyłączy. Korzystając z głowicy Aerovit SC-Jet, parametry należy ustawić następująco:

- Ciśnienie wody: 2 bar
- Przepływ wody: 3 m³/h

Podczas pracy z głowicą dyszy Aerovit SC-Jet należy zwrócić uwagę na temperaturę w kotle, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem przy tej samej liczbie cykli czyszczenia zaobserwują Państwo większy spadek temperatury. Rekomendujemy, aby inicjować czyszczenia na podstawie temperatury, a nie według stałego harmonogramu, który zakłada stałą liczbę czyszczeń w ciągu doby.


Zakup głowicy strumieniowej Aerovit SC-Jet – stożkowa osłona jako opcja

Przy zakupie głowicy dyszowej Aerovit SC-Jet stożek jest akcesori-
um opcjonalnym i należy go dokupić osobno.

Zaletą zastosowania stożka na głowicy polega na tym, że podczas
nawijania węża na bęben głowica nie ma krawędzi, które mogłyby
zahaczać o otwory wlotowe.

Dodatkowe korzyści:

- Zapewnia płynne wciąganie węża,
- Zmniejsza zużycie (ścieranie) węża,
- Zwiększa trwałość całego układu.

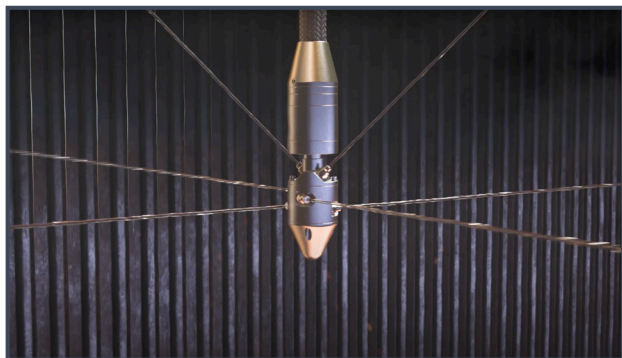

Stożek do głowicy strumieniowej
Aerovit SC-Jet.



Głowica strumieniowa
ze stożkiem.

